

## Descriptif du produit


# ETHYLEC

Embout à usage unique


Ecran LCD

Bouton « TEST »

Bouton « MEMOIRE »

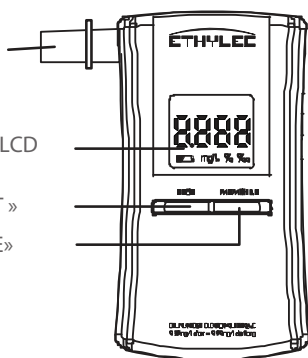


Sortie de souffle,  
**Attention : ne jamais obstruer.**  
Alimentation  
DC 12V allume cigare

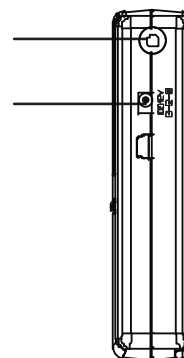


## Mode d'emploi

- Insérez un embout buccal sur le capteur (attention changer d'embout à chaque utilisation).

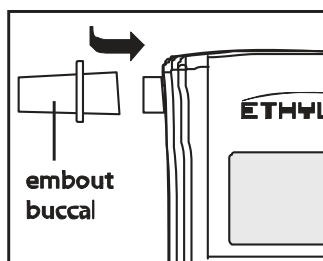


- Appuyez et maintenez le bouton « TEST ». Relâchez une fois l'appareil allumé.

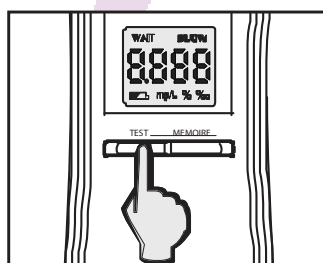


- Le mot « WAIT » (patientez) s'affiche sur l'écran et le compte à rebours se met en marche de 15 à 0.



- Après le compte à rebours, le mot « BLOW » (souffler) s'affiche et la lettre « C » défile. Inspirez et soufflez dans l'embout jusqu'à l'arrêt du BIP sonore (environ 6 à 8 secondes).



- Le mot « WAIT » apparaît puis le chiffre « 0 » défile, l'appareil calcule alors votre taux d'alcool.



- Le résultat de votre test apparaît sur l'écran. Si le résultat dépasse 0,24mg/L le mot « HI » s'affiche et une alarme retentit.




- L'appareil peut afficher (erreur) si le souffle n'a pas été correct.

« Err »



## Mode mémoire

Après vous être testé, l'appareil affiche votre résultat pendant 20 secondes. Pendant ce laps de temps, vous pouvez appuyer sur le bouton « MEMOIRE » pour vérifier vos résultats précédents. Le bouton « MEMOIRE » n'est disponible que pendant ces 20 secondes. Attendre 30 secondes après le dernier test pour refaire un nouveau test.

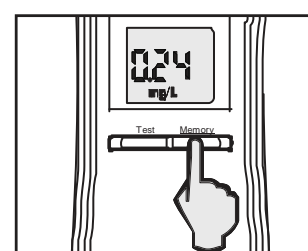

Les résultats obtenus ne sont pas opposables à ceux des forces de l'ordre